

## Auricular telefónico

Ajuste de la inclinación de la pantalla



Toma para la conexión de unos auriculares, de un equipo de manos libres o de un altavoz

Teclado alfabético

## Indicador luminoso

- Verde intermitente: llamada entrante.
- Naranja intermitente: alarma.

## Display y teclas dinámicas


Incluye varias líneas y páginas que ofrecen datos sobre las comunicaciones y las funciones a las que se accede mediante las 6 teclas asociadas a las líneas de la pantalla.

**Icono de desvío:** al pulsar la tecla asociada a este icono se puede programar o modificar la función de desvío.**Auriculares conectados.****Cita programada.****Modo silencioso activado.****Teléfono bloqueado.****Teclas del visor:** al pulsar una tecla del visor, se activa la función que tiene asociada en la pantalla.

## Navegación

**Tecla de validación:** permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración.**Tecla de navegación izquierda-derecha:** permite pasar de una página a otra.**Tecla de navegación arriba-abajo:** permite recorrer el contenido de una página.**Tecla de retroceso/salida:** permite ascender un nivel (pulsación breve) o regresar a la página de inicio (pulsación prolongada); durante una comunicación, permite acceder a las diversas páginas de inicio (Menú, Info, etc.) y regresar a las pantallas de telefonía.

## Páginas de inicio

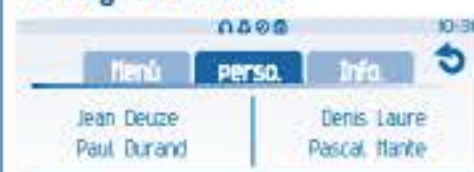**Página de Menú:** contiene el conjunto de funciones y aplicaciones a las que se puede acceder mediante teclas asociadas a los encabezados.**Página Perso:** contiene teclas de línea y teclas de llamada directa para programar.**Página Info:** contiene información sobre el teléfono y el estado de las funciones: nombre, número de teléfono, número de mensajes, estado del desvío, recordatorio de citas, etc.


## Presentación de las llamadas



## Llamada entrante:



## Comunicación en curso:

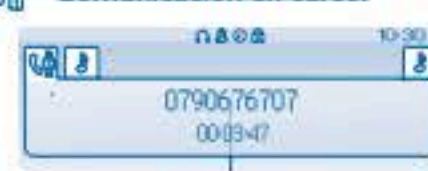

## Llamada en espera\*:



En caso de que se produzcan dos llamadas simultáneas, es posible pasar de una a otra pulsando las teclas del visor asociadas a cada una de las llamadas.

**Tecla de navegación izquierda-derecha:** permite consultar las llamadas.  
**Tecla de validación:** permite aceptar la llamada consultada.

## Teclas de función y teclas programables

**Tecla de información:** para obtener información sobre las funciones de la página "Menú" y para programar las teclas de la página "Perso".**Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería:** si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.**Tecla de rellamada:** permite llamar al último número marcado.**Tecla programable (Teclas f1 y f2):** el indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla.

## Personalizar su teléfono

Se puede acceder a las funciones de personalización del teléfono desde la página Menú.

## Modificar su código personal

menú



acceda a la página "menú"



## Bloquear / Desbloquear un teléfono

menú



acceda a la página "menú"

según las instrucciones que se muestren en la pantalla, escriba su contraseña o confirme




## Ajustar el timbre

menú



acceda a la página "menú"

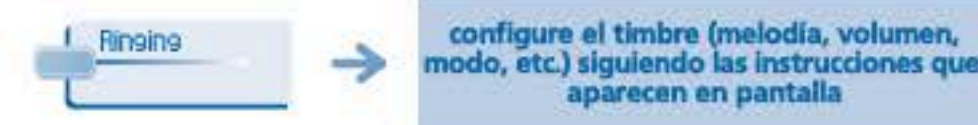

## Ajustar el contraste de su pantalla

menú



acceda a la página "menú"



## Teclas audio

**Tecla colgar:** para finalizar una llamada.**Tecla de manos libres/Altavoz:** para efectuar o responder a una llamada sin descolgar.

- Encendida fija, en modo de manos libres o en modo de auriculares (pulsación breve).
- Intermitente, en modo de altavoz (pulsación prolongada).

**Tecla de silencio/interfono:**

- En conversación: pulse esta tecla para que el interlocutor no lo oiga cuando hable.
- Teléfono en reposo: pulse esta tecla para responder automáticamente a las llamadas sin descolgar el auricular.



Permite aumentar o reducir el volumen del altavoz, el auricular o el timbre.

## Caja de extensión

El teléfono puede estar equipado con una caja de extensión. Así dispondrá de teclas adicionales configurables como teclas de función, teclas de línea, teclas de llamada, etc. **Para colocar las etiquetas:** tire hacia usted de la lengüeta de soporte de la cubierta de las teclas y levante esta última. Sitúe la etiqueta bajo el bloque de teclas, en el lugar previsto a tal efecto y vuelva a colocar en su sitio la cubierta.

## Efectuar una llamada

### Conocer el número de su teléfono

Info

El número de la extensión se mostrará en la página "Info".



Acceda a la página **Info** mediante el navegador.

### Establecer una llamada



descolgar



manos libres



tecla de llamada programada



marcar directamente



Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor.

### Recibir una llamada



descolgar



manos libres



pulse la tecla asociada al icono "llamada entrante"

### Rellamar



rellamada del último número

### Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando



el interlocutor comunica



colgar

### Mensajería

#### Consultar su mensajería

Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.



siga las instrucciones que se muestran en la pantalla

pulse la tecla asociada a "consulta de los mensajes de voz o de texto"

## Desviar sus llamadas

### Desviar sus llamadas hacia otro número



pulse la tecla asociada al desvío que desee programar (inmediato, mensajería, no molestar, etc.)

marcar el número del destinatario

pulse la tecla de validación si la programación no se guarda automáticamente

### Desviar sus llamadas hacia su buzón de voz



pulse la tecla asociada a "desvío a la mensajería"

pulse la tecla de validación si la programación no se guarda automáticamente

### A su regreso, anular todos los desvíos



si es necesario, confirme la anulación del desvío

pulse la tecla asociada a "anulación o desactivación del desvío"

## Marcación abreviada

### Llamar a su interlocutor por su nombre



introducir las primeras letras del nombre

seleccione el nombre en la lista

llamar a su interlocutor



seleccione el nombre en la lista

llamar a su interlocutor

### Programar las teclas de llamada

perso



siga las instrucciones que se muestran en la pantalla

pulse una tecla de llamada o una tecla programable (f1 o f2) bien directamente o bien mediante la tecla

### Llamar mediante teclas de llamada programadas

perso



acceda a la página "perso" mediante el navegador

busque al interlocutor que desee en la teclas de llamada programadas

llamar al interlocutor de su elección

## Durante la conversación

### Emitir en multifrecuencias

Durante una conversación, en ocasiones usted debe emitir códigos en multifrecuencia, por ejemplo dentro del marco de un servidor vocal, de una operadora automática o consulta del contestador. La función se anula automáticamente con el fin de la comunicación.



durante la conversación




para activar

### Llamar a un segundo interlocutor

Usted está en comunicación, para llamar a un segundo interlocutor.



marcar directamente



marcar n° del interlocutor

se pone en espera el primer interlocutor

### Transferir una llamada

Usted está en comunicación, para transferir su interlocutor a otro teléfono.



n° del teléfono destinatario

### Conversar con dos interlocutores (conferencia)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera.



conversar simultáneamente a tres (conferencia)

anular la conferencia y recuperar a su primer interlocutor

colgar a todos los interlocutores

## Garantía y cláusulas

Este documento describe los servicios que ofrecen los teléfonos Alcatel 4028 - 4029 conectados a un sistema Alcatel OmniPCX Office o Alcatel OmniPCX Enterprise. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del teléfono 4028 (teléfono IP) o 4029 (teléfono digital). Póngase en contacto con su instalador.

Atención: nunca ponga el teléfono en contacto con el agua. No obstante, para limpiarlo, puede utilizar un paño suave ligeramente húmedo. No utilice nunca disolventes (tricloroetileno, acetona, etc.) que pueden dañar las superficies plásticas del teléfono. No vaporice nunca con productos de limpieza. El auricular del teléfono puede atraer objetos metálicos que podrían resultar peligrosos para la oreja.

La redacción de los apartados no es contractual y puede sufrir modificaciones. Algunas funciones del teléfono dependen de la configuración del sistema y de la activación de una clave de software.

CE: Alcatel Business Systems declara que el producto Alcatel 4028 - 4029 se considera conforme a las exigencias esenciales de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. El instalador puede facilitar una copia de esta declaración de conformidad.

Alcatel Business Systems se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos en beneficio de su clientela. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Todos los derechos reservados.



3GV19003ACAA010447